

ケアシステム設置説明 260607

ケアシステム設置のポイント

前日充電

バッテリーを前日に充電してください。

銀色はシールに

銀色の部品は、パソコンのシール USB に差込

パソコン側 RX

HDMI 無線は、パソコン側に RX を差し込む

ケアシステム撤収のポイント

ケーブルそのまま

ケーブルはまとめず、箱にそのまま入れる

シールの色注意

セット毎にシールの色をそろえる

養生テープ


バッテリーの養生テープはそのまま巻きつけて

ケアシステム設置の様子



PC (USB シールあり) >
HDMI 延長 >
銀色 (HDMI キャプチャ) >
HDMI 無線 RX >
PC (USB どこでもよい)

ケーブルを挟むように

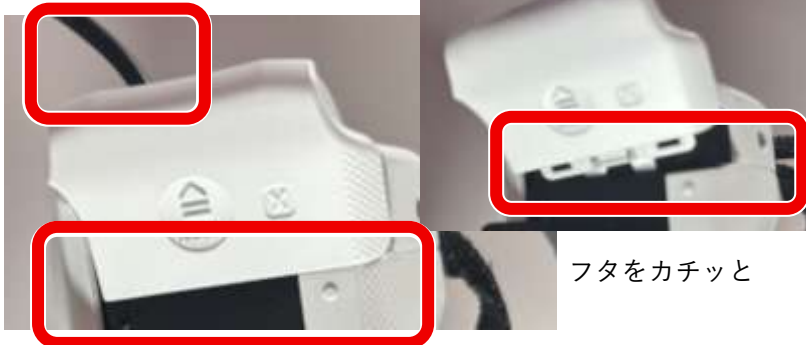


ダミーバッテリーは、フタをカチッとケーブルでるぐらいで、固定する



カメラ>HDMI 無線 TX
カメラ上から取回。接続部ストレス回避

システムの開始

- 1 OBS Studio ダブルクリック
- 2 care1 ダブルクリック
- 3 ビデオ ダブルクリック

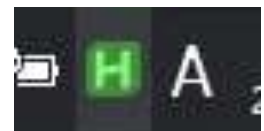

2 care1 ダブルクリックすると、タスクトレイに緑 H がでる

ケアシステム設置説明 260607

設営時の注意点

- HDMI 無線が同時会場で、6 台以上では、無線混線がでる。ケア席から近いカメラを HDMI ケーブルにすること。柔道タイマーパソコンにすると、HDMI 無線をモニタ 1 台に使う。そのため、3 試合場と柔道タイマーでは、混線が発生する。また、4 試合場では、2 台のカメラを HDMI ケーブルにして、HDMI 無線を 6 台におさえる。
- HDMI ケーブルをカメラにつなぐとき、カメラ上から HDMI ケーブルを通して、HDMI 変換部品にストレスがかからないように工夫する。

■

トラブル対応 設置時のトラブル

- カメラ映像が出ない>HDMI 無線、TX と RX を確認。パソコン側が RX
- カメラ映像が出ない。黒い画面>パソコン側、銀色は、パソコンのシール USB に
- カメラ映像が出ない。黒い画面>以下の操作を実施
OBS のドッグ>ソースをクリック。
ソースドッグの映像キャプチャデバイスをダブルクリック
デバイス欄をリストを USB Video 以外にする（内臓カメラなど）映像がでる。
再度、デバイス欄をリストを USB Video にする。映像がでるなら OK。
映像が出ない場合は、パソコンの銀色を抜き差しする。または、別の USB に差込。この場合はシール以外でもよい。

■

トラブル対応 利用時のトラブル

- 映像が消えた。HDMI 画面がある>カメラ側バッテリーがなくなった。
対処；バッテリー交換
- 映像が消えた。HDMI 画面がある>カメラ側 HDMI 無線の送信エラー
対処；バッテリーから HDMI 無線の USB を抜く（再起動）。
- ピントがあわない。>カメラ本体のエラー
対処；レンズに手をかざす>手をはずす。ピントがもどればよし。
対処：上記 NG では、カメラを再起動。バッテリーからカメラの USB を抜く。
対処；この現象の場合、カメラ故障のため、交換検討ください。
- ビデオリストのフォルダが消えた。
対処；ビデオのショートカットをダブルクリック

■